

Unser Team an
IHRER Seite!

www.killgerm.com

Die Pflege Ihrer XL8 Erweiterung für Ihr DR5 Tankstäubegerät kann relativ einfach sein. Möglicherweise muss die flexible Spitze aufgrund von Abnutzung oder Verschleiß gelegentlich ersetzt werden. Abgesehen davon muss mitunter eine Staub-Blockade behandelt werden, was jedoch ein einfacher Prozess ist. Hier sind ein paar Orientierungshilfen und Hinweise zur Wartung der XL8 Erweiterung für Ihr DR5 Tankstäubegerät.

Austausch der flexiblen Spitze

1. Als erstes strecken Sie die alte flexible Spitze und entfernen dann die Schutzkappe und die transparente Spitzendichtung.
2. Danach müssen Sie, laut Anweisung des Herstellers, die alte flexible Spitze nach unten durch den Rohrabschnitt ziehen um diese zu entfernen. Allerdings zeigt die Erfahrung, dass die flexible Spitze im letzten Rohrsegment vorsichtig durch geschoben werden sollte. Dies hat sich als geeignete Technik erwiesen.

Nachdem Sie die oben genannten Schritte durchgeführt haben, wird die Klemmverschraubung offen gelegt. Durch das zurückziehen des Rings an der Klemmverschraubung wird die flexible Spitze aus der Fassung und dem Rest des durchsichtigen Schlauchs, freigelegt.



3. Nehmen Sie die neue flexible Spitze und glätten Sie diese.
4. Dann entfernen Sie die Schutzkappe und die Dichtung der flexiblen Spitze.
5. In umgekehrter Richtung wird nun die Keilzwinge durch die Klemmverschraubung zurückgezogen um zu ermöglichen dass der klare flexible Schlauch an der Ersatzspitze angebracht werden kann um in die Klemmverschraubung zurück geschoben werden zu können. Das Bild rechts zeigt die 6mm Klemmverschraubung und den angebrachten Anschlussstecker, welche das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
6. Nun wird die neue flexible Spitze, so weit es geht, in das End-Rohrsegment eingeführt und durchgeschoben.
7. Es ist fast geschafft! Ersetzen Sie einfach die Dichtung der flexiblen Spitze, um diese bei einem versehentlichen Fall zu schützen, und fügen Sie die Sicherheitskappe hinzu. Alles erledigt!

Verwendung des Staub-Blockade-Werkzeugs


Ganz einfach, das Staub-Blockade-Werkzeug tut genau das wie es beschrieben ist.

a) Das Staub-Blockade-Werkzeug sollte, wie im unteren Diagramm gezeigt, mit der XL8 und der Druckluftleitung verbunden werden. Beachten Sie, dass der Druck in der Druckluftleitung 6 bar nicht überschreiten darf. Wie unten gezeigt, müssen Benutzer auch dafür Sorge tragen dass die gelbe Staubkappe des XL8 entfernt wird.



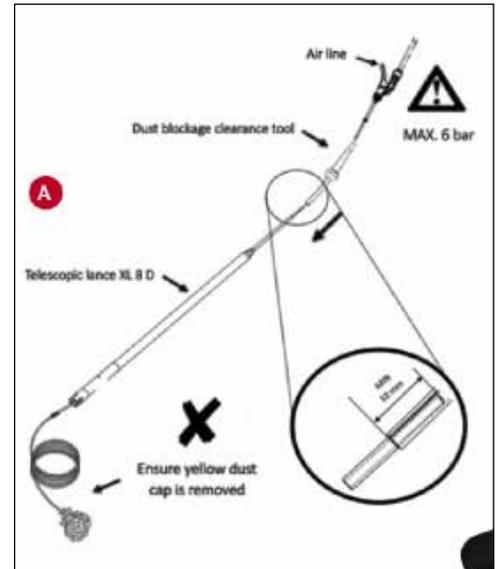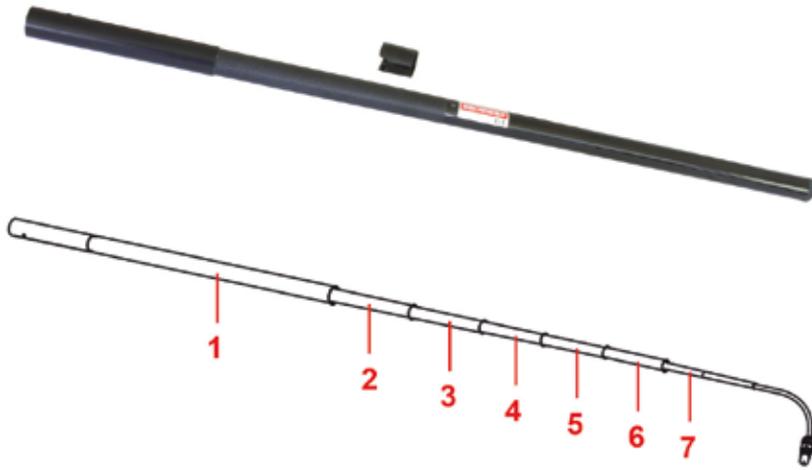

NR.	ERSATZTEILE / BESCHREIBUNG	TEIL-NR.
	Spitze biegebar	113814
	Schlauch-Set 7m	113821
	Steckanschluss 6mm	400303
1	Rohrsegment 1	400228
2	Rohrsegment 2	400235
3	Rohrsegment 3	400242
4	Rohrsegment 4	400259
5	Rohrsegment 5	400266
6	Rohrsegment 6	400273
7	Rohrsegment 7	400280

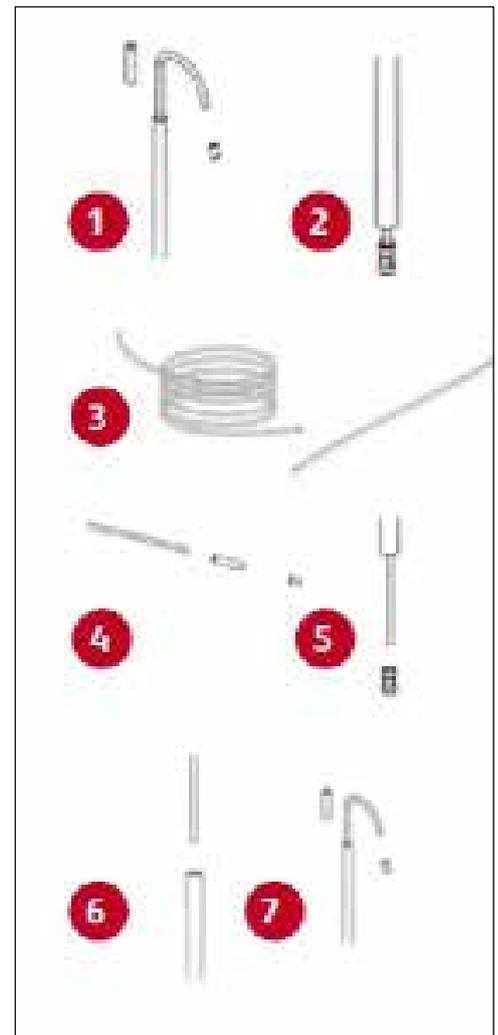

BITTE BEACHTEN SIE, DASS DAS OBIGE DIAGRAMM FÜR DIE NEUE BAUSATZVERSION AR8 PRO GILT.

